

Vbus-70V2のFAN交換手順書

FAN交換は以下の手順でお願いします。

注意1) 筐体の電源をONにした状態での作業においても問題ありませんがより安全を考慮し、
可能であれば電源を切ってから交換をお願いします。

注意2) FANを交換する前にコネクタの変形が無いか確認をお願いします。


1. 異常発生時の対処方法

ファンユニットに異常が生じた場合、お手元に予備のファンユニットがあれば下記「ファンユニット交換方法」を参照しファンユニット交換をしてください。

予備のファンユニットが無い場合は、異常の状態(異音・アラーム点灯など)を確認し当社製造技術部まで連絡してください。

※70シリーズの構成内容によっては、交換用のファンユニットがお手元に届くまでは電源を切っていただくかフロントから風をあてる・室温を下げるなどの対処をして頂く場合があります。

2. ファンユニット交換方法

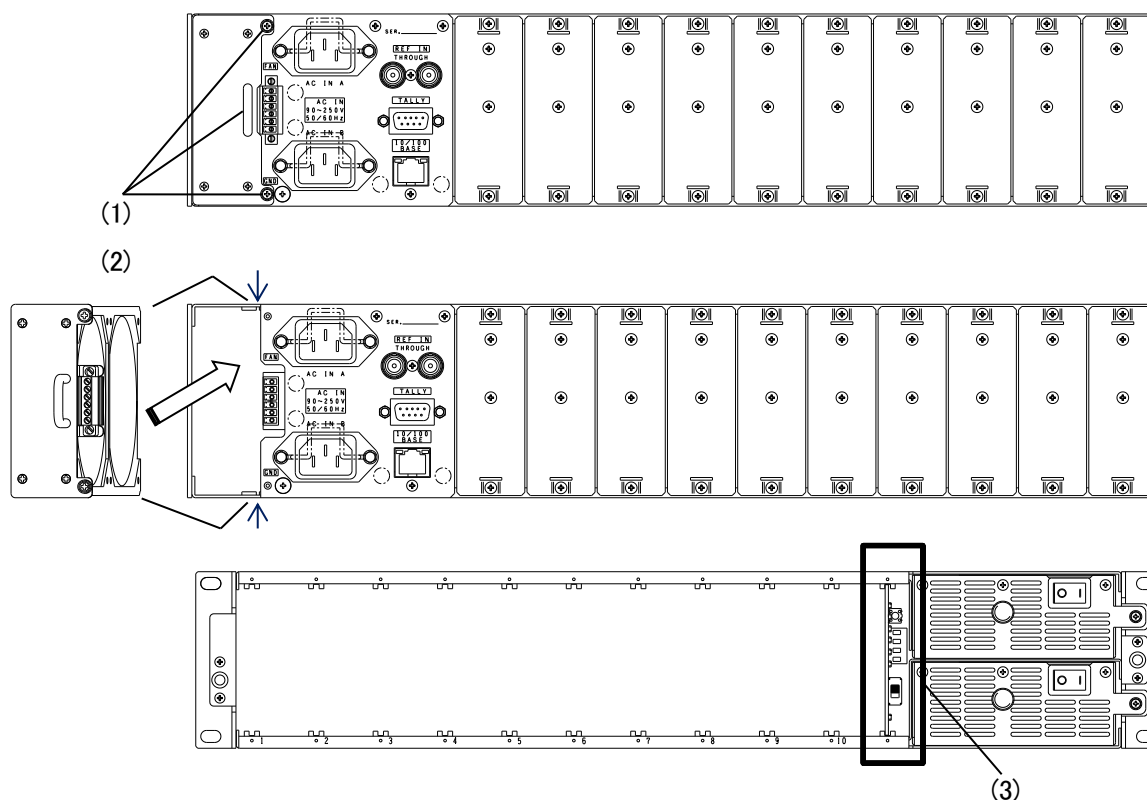

(1) ファンユニット取り付けネジを緩め、ファンユニット取手を使って引き抜きます。

運転中にファンユニットを交換する場合、コネクタの勘合が外れたところで一旦引き抜くのをやめ、ファンの回転が停止したのち完全に引き抜いてください。ファンが回転中に引き抜くとけがの原因となる恐れがあります。

(2) 交換用ファンユニットに異物などが付着していないかを確認して、上図の矢印部のガイド(上下2か所)に合わせて挿入し、ファンユニット取り付けネジを締めて固定します。

(3) Vbus-70V2 前面にある FAN LED が橙色点滅していなければ正常動作となります。

取扱説明書が必要な場合は下記 URL からダウンロードして下さい。

http://www.videotron.co.jp/products/pdf/vbus-70v2_man.pdf