

OT-20U-RT,TR

OPTICAL TRANSCEIVER

102164R01

取扱説明書

1. 概 説

OT-20U は双方向光SDI伝送装置です。光ケーブル1本で12G/6G/3G/HD/SD-SDI 信号を双方向に伝送できます。

《 特 長 》

- 対応フォーマット 12G/6G/3G/HD/SD-SDI、DVB-ASI (270Mbps)
- リクロックしたフォーマットをランプで表示
- 最小受光レベル-11dBm 未満のときにランプで表示
- タイプ RT と TR の組み合わせで、光ケーブル1本で約10～20km の双方向伝送可能 ※1
- OT-70U-RT⇔OT-20U-TR や OT-20U-RT⇔OT-70U-TR 等、設置場所によりミニボックスとモジュールの組み合わせも自由、また OE-70U、OE-20U への伝送も可能
- 光波長 OT-20U-RT : TX1270/RX1330 nm
OT-20U-TR : TX1330/RX1270 nm

●光コネクタ LC 型

※1 適合ケーブル：シンプレックス シングルモード光ファイバー

実際に伝送可能な距離は、ファイバーケーブルの種類とファイバーリンクの累積光損失により大きく変わります。

光ケーブルの減衰量が4dB(-0.4dB/kmの光ファイバーで約10km)以下の場合は、付属のアッテネータ(5dB)をご使用ください。

2. 機能チェック

1. 構成

	品名	型名・規格	数量	記事
1	双方向光送受信機	OT-20U-RT,TR	1	
2	AC アダプター	VAC-5V03AL	1	ケーブル長 1.5m
3	アッテネータ	5dB	1	
4	取扱説明書		1	本書

【オプション】

1	電源コネクタ変換ケーブル	USB-DC-CNL	1	ケーブル長 2.0m
---	--------------	------------	---	------------

2. 基本動作チェック

下記の操作で本機が正常に動作していることをチェックします。

- ・巻末の「この製品を安全にご使用いただくために」の内容を確認し、安全に作業を行ってください。

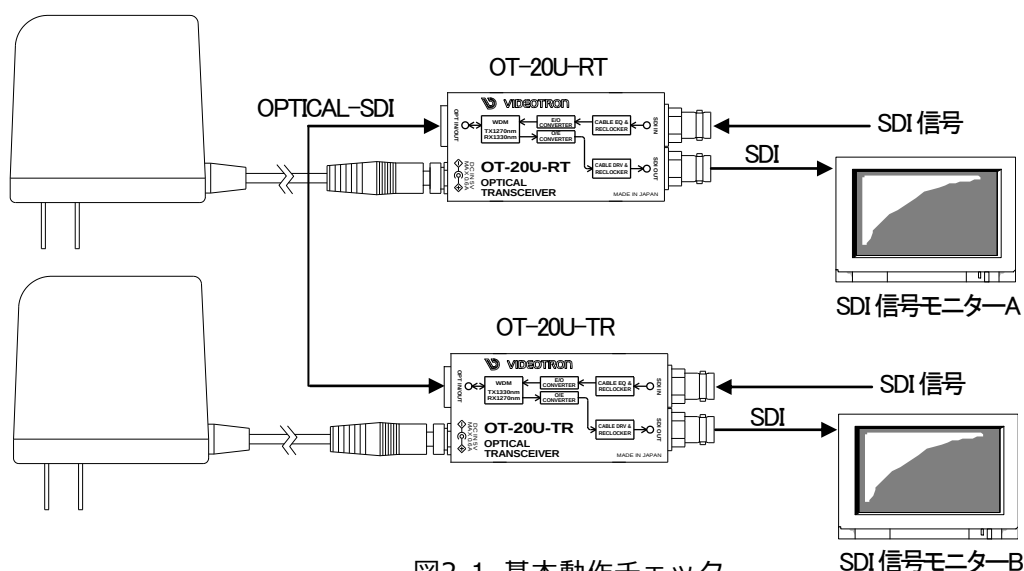


図2-1 基本動作チェック

- (1) OT-20U-RT の SDI IN に SDI 信号を入力します。
- (2) OT-20U-RT の OPT IN/OUT と OT-20U-TR の OPT IN/OUT を光ケーブルで接続します。
- (3) OT-20U-TR の SDI OUT を SDI モニター-B に接続します。
- (4) OT-20U-TR の SDI IN に SDI 信号を入力します。
- (5) OT-20U-RT の SDI OUT を SDI モニター-A に接続します。
- (6) DC IN 5V に付属の AC アダプターのプラグを接続します。
- (7) AC アダプターをコンセント(AC100~240V)へ接続すると POWER ランプが点灯します。
- (8) OT-70U-RT に入力した SDI 信号が、モニター-B へ正常に出力されていることを確認します。
- (9) OT-70U-TR に入力した SDI 信号が、モニター-A へ正常に出力されていることを確認します。

※入力した映像が表示しない場合、「5.トラブルシューティング」を参照してください。

※内部IC破壊防止ため、BNCや接続した同軸ケーブルの芯線に AC アダプターのプラグ、他の筐体アースや電源などが接触しないようご注意ください。

3. 各部の名称と働き

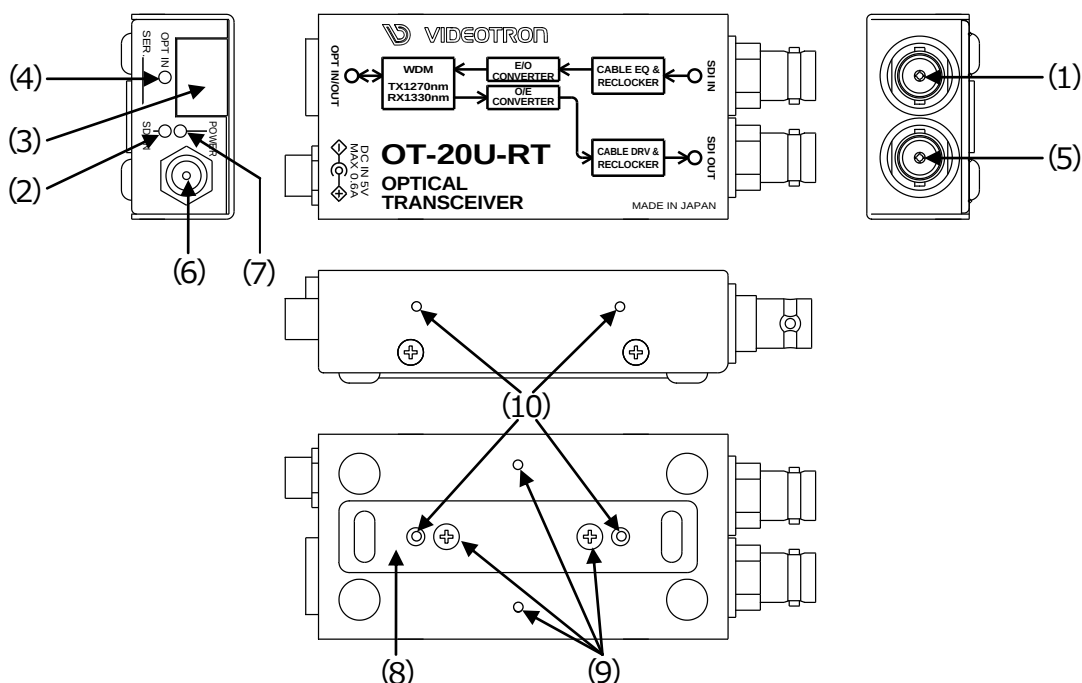


図 3-1 各部の名称と働き

- (1) SDI IN (BNC)
- (2) SDI IN ランプ

12G/6G/3G/HD/SD-SDI 信号を入力します。
SDI IN ステータスランプです。リクロックした入力フォーマットを表示します。

- ・消灯 : 無信号、リクロック不可信号
- ・緑色点灯 : 12G/6G-SDI
- ・黄色点灯 (緑色/橙色同時点灯) : 3G/HD-SDI
- ・橙色点灯 : SD-SDI/DVB-ASI(270Mbps)

- (3) OPT IN/OUT (LC)
- (4) OPT IN ランプ

OPTICAL-SDI (12G/6G/3G/HD/SD) 信号の入出力端子です。
OPT IN ステータスランプです。リクロックした入力フォーマットを表示します。表示色は (2) SDI IN ランプと同様です。
また、受光レベル異常時は各フォーマット色で点滅します。

- ・点滅(1 秒間隔) : 最小入力レベル(-11dBm)未満
- ・点滅(0.5 秒間隔) : 最大入力レベル(+1dBm)超

- (5) SDI OUT (BNC)

OPTICAL-SDI 信号を 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 信号へ変換した信号が出力されます。

- | | |
|-------------------------|---|
| (6) DC IN 5V (DC コネクター) | DC 5V 入力です。AC アダプター (VAC-5V03A L) やオプションの電源コネクター変換ケーブル (USB-DC-CNL) を接続します。 |
| (7) POWER ランプ | DC IN 5V に電源が供給されると緑色に点灯します。 |
| (8) 取り付け板 | 本体を固定するのに使用します。 |
| (9) ネジ穴 a | 本体に取り付け板を固定するネジ穴です。 |
| (10) ネジ穴 b | ラックマウントキットに本体を固定するネジ穴です。 |

4. 操作方法

末尾の「この製品を安全にご使用いただくために」の内容を確認し、安全に作業を行ってください。

- 1) OT-20U-RT の SDI IN に SDI 信号を入力します。
- 2) OT-20U-RT の OPT IN/OUT と OT-20U-TR の OPT IN/OUT を光ケーブルで接続します。
- 3) OT-20U-TR の SDI OUT を SDI 機器へ接続します。
- 4) OT-20U-TR の SDI IN に SDI 信号を入力します。
- 5) OT-20U-RT の SDI OUT を SDI 機器へ接続します。
- 6) DC IN 5V に付属の AC アダプターのプラグを接続します。
- 7) AC アダプターをコンセント (AC100~240V) へ接続すると POWER ランプが点灯します。

※ 内部IC破壊防止ため、BNC や接続した同軸ケーブルの芯線に AC アダプターのプラグ、他の筐体アースや電源などが接触しないようご注意ください。

※ 同軸ケーブルの抜き差し、振動、周囲に電波 (ノイズ) や静電気が発生するような使用環境は CRC エラー等、エラー発生する場合がありますのでご注意ください。

5. トラブルシューティング

トラブルが発生した場合の対処法です。

現 象 電源が入らない！

- 原 因
- ・ 付属の AC アダプターを使用していますか？
→ 付属の AC アダプターを使用してください。
 - ・ AC アダプターをコンセントに挿入してプラグは DC IN 5V へ接続していますか？
→ AC アダプターの接続を確認してください。
→ 原因がわからない場合は直ちに使用を中止し、弊社へお問い合わせください。

現 象 映像が正常に表示されない！


- 原 因
- ・ SDI IN に SDI 信号を入力していますか？
→ SDI IN に SDI 信号を入れてください。
 - ・ 出力に接続した機器は入力した映像フォーマットに対応していますか？
→ 入力した映像フォーマットに対応した機材にしてください。
 - ・ 接続しているケーブルは断線していませんか？
→ ケーブルを交換してください。

現 象 出力に CRC エラー等のエラーが発生する！

- 原 因
- ・ 接続しているケーブルは断線していませんか？
→ ケーブルを交換してください。
 - ・ 周囲に電波 (ノイズ) や静電気が発生していませんか？
→ 本機は電波 (ノイズ) や静電気に敏感な部品を使用しています。電波 (ノイズ) や静電気など使用環境によっては、出力信号に CRC エラー等のエラー発生や部品が破損する恐れがあります。ご使用の際は、電波 (ノイズ) や静電気などの対策を行ってご使用してください。

お問い合わせは、当社サポートセンターまでご連絡ください。

6. ブロック図

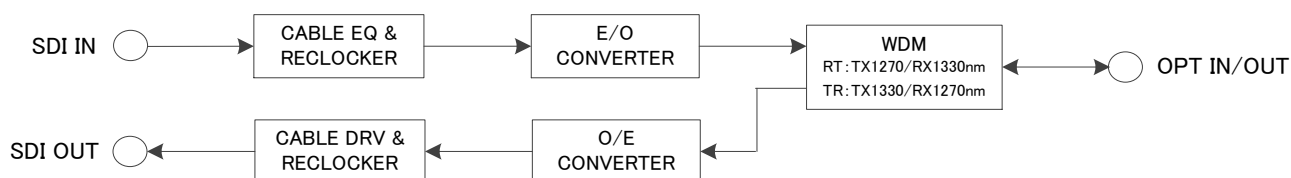

7. 仕様

1. 定格

OT-20U

入力信号

・OPT IN SMPTE2082-1、2081-1、424M、292M、259M-C、EN50083-9 準拠
LC 1系統

・SDI IN SMPTE2082-1、2081-1、424M、292M、259M-C、EN50083-9 準拠
0.8Vp-p/75Ω、BNC 1系統

出力信号

・OPT OUT SMPTE2082-1、2081-1、424M、292M、259M-C、EN50083-9 準拠
LC 1系統

・SDI OUT SMPTE2082-1、2081-1、424M、292M、259M-C、EN50083-9 準拠
0.8Vp-p±10%/75Ω、BNC 1系統

映像フォーマット 2160p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、
1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、
1080psF30/29.97/25/24/23.98、1080i60/59.94/50、
720p60/59.94/50、525i、625i

DC IN DC 5V, 0.6A MAX DC コネクター(抜カ止めロック付き) 1系統

動作温度 0～40℃

動作湿度 20～80%RH(ただし結露なき事)

外形寸法 40(W)×20(H)×80(D)mm(突起物含まず)

質量 160g

VAC-5V03AL(付属 ACアダプター)

電源入力 AC 100～240V 50/60Hz, 0.48A category A(平刃)

電源出力 DC 5V, 3A DC プラグ(抜カ止めロック付き) 1系統

動作温度 0～40℃

動作湿度 20～80%RH(ただし結露なき事)

USB-DC-CNL(オプション 電源コネクター変換ケーブル)

電源入力 DC5V, 4A MAX USB プラグ Type A

ケーブル長 2m±30mm(プラグ含まず)

動作温度 0～40℃

動作湿度 20～80%RH(ただし結露なき事)

※ 5000mAhのバッテリーで8時間以上駆動可能です。

2. 性能

入力特性

・OPT IN

光波長 1320nm～1340nm (OT-20U-RT)
1260nm～1280nm (OT-20U-TR)

最小入力レベル -11dBm

最大入力レベル +1dBm ※1

・SDI IN

反射減衰量 5MHz～1.485GHz : 15dB 以上、 1.485GHz～2.97GHz : 10dB 以上
2.97GHz～5.94GHz : 7dB 以上、 5.94GHz～11.88GHz : 4dB 以上
12G : 90m(L-5.5CUHD) 、 6G : 100m(L-5.5CUHD)
3G : 120m(5CFB) 、 HD : 240m(5CFB) 、 SD : 430m(5CFB)

イコライザー特性(参考値)

※同軸ケーブルの性能や使用環境により、ケーブル長は大きく変わります。

出力特性

・OPT OUT

光波長 1260nm～1280nm (OT-20U-RT)
1320nm～1340nm (OT-20U-TR)

出力レベル 0dBm～+5dBm

・SDI OUT

信号振幅 0.8Vp-p±10%/75Ω

反射減衰量 5MHz～1.485GHz : 15dB 以上、 1.485GHz～2.97GHz : 10dB 以上
2.97GHz～5.94GHz : 7dB 以上、 5.94GHz～11.88GHz : 4dB 以上

立ち上がり/立ち下がり時間 12G : 45ps 以下、 6G : 80ps 以下、 3G : 135ps 以下

(20%～80%) HD : 270ps 以下、 SD : 0.4ns～1.5ns

オーバーシュート 10%以下

DCオフセット 0V±0.5V 以内

ジッター特性 12G : アライメント : 0.3UI 以下、 タイミング : 8.0UI 以下

6G : アライメント : 0.3UI 以下、 タイミング : 4.0UI 以下

3G : アライメント : 0.3UI 以下、 タイミング : 2.0UI 以下


HD : アライメント : 0.2UI 以下、 タイミング : 1.0UI 以下

SD : アライメント : 0.2UI 以下、 タイミング : 0.2UI 以下

※1 入力レベルは、+1dBm以下でご使用ください。


受光レベルが、+1dBmを超えているときは動作保証のためOPT INランプの点滅周知が動作することがあります。

使用例

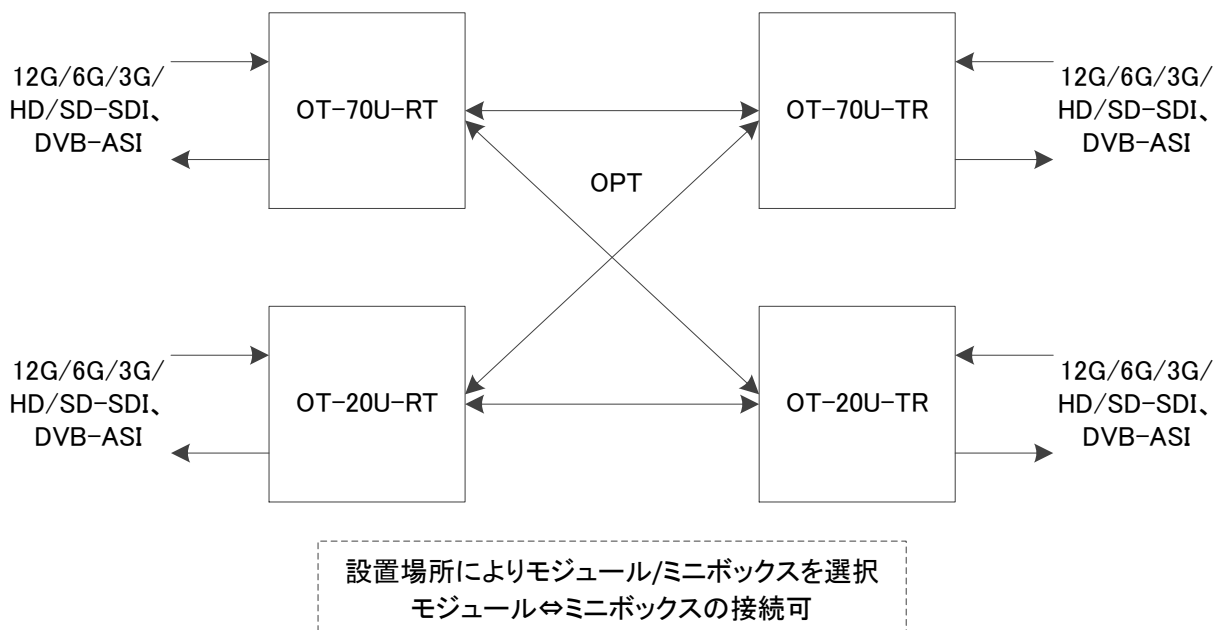


8. 外形図


【OT-20U】

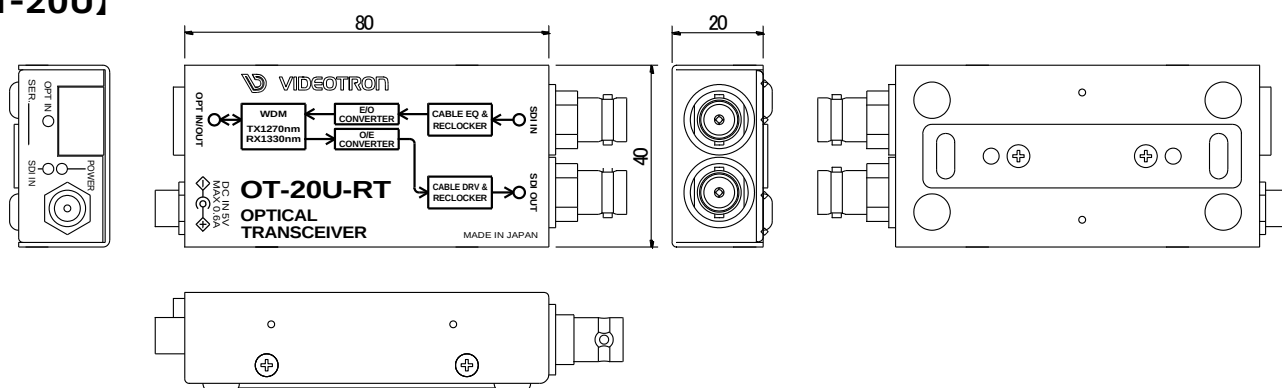


取り付け板使用

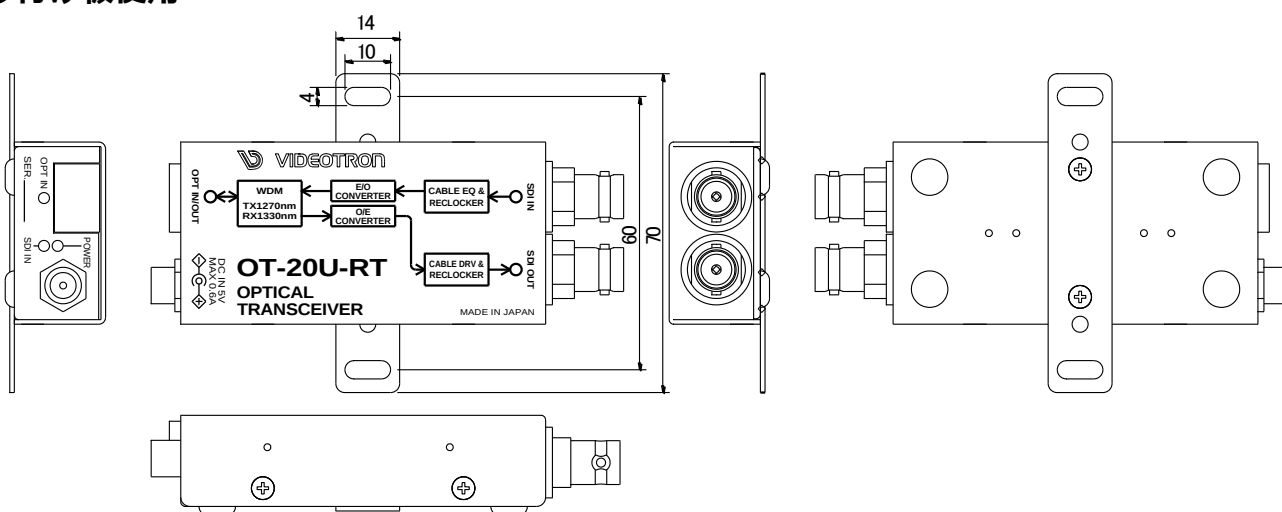

【VAC-5V03AL】※付属 AC アダプター

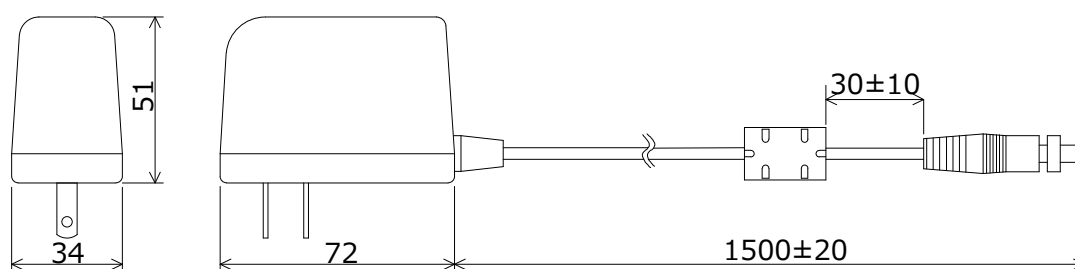

【USB-DC-CNL】※オプション 電源コネクター変換ケーブル



この製品を安全にご使用いただくために

誤った取り扱いをすると死亡または重傷、火災など重大な結果を招く恐れがあります。
本製品を安全にご使用いただくために、以下の記載内容をお守りください。

■ 表示・記号の説明

	この表示は、警告を守らないで誤った取り扱いをすると、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となることを示します。
---	---

	この表示は、注意を守らないで誤った取り扱いをすると、感電などによる事故やケガ、または機械や財産の損害など重大な結果を招く恐れがあることを示します。
---	---

■ 記号の説明

	この記号は禁止（してはいけないこと）を示します。
---	--------------------------

	この記号は指示に基づく行為に対する強制を示します。
---	---------------------------

警告

1.電源プラグ、コードは

- ・定格で定められた電源以外は使用しないでください。・差込みは確実に。ほごりの付着やゆるみは危険です。
- ・濡れた手でプラグの抜き差しを行わないでください。・抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。コードを持って引っ張らないでください。
- ・電源コードは巻かずに、伸ばして使用してください。・電源コードの上に重い物を載せないでください。
- ・機械の取り外しや清掃時等は必ず機械の電源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてから行ってください。

2.本体が熱くなったら、焦げ臭いにおいがしたら

- ・すぐに電源スイッチを切ってください。電源スイッチのない機械の場合は、電源プラグを抜くなどして電源の供給を停止してください。機械の保護回路により電源が切れた場合、あるいはブザー等による警報がある場合にもすぐに電源スイッチを切るか、電源プラグを抜いてください。
- ・空調設備を確認してください。・しばらくの間機械に触れないでください。冷却ファンの停止などにより異常発熱している場合があります。
- ・機械の通風孔をふさぐような設置をしないでください。熱がこもり異常発熱の原因になります。
- ・消火器の設置をお勧めします。緊急の場合に取り扱えるようにしてください。

3.修理等は、弊社サービスにお任せください

- ・感電/故障/発火/異常発熱などの原因になりますので、弊社サービスマン以外は分解、修理などを行わないでください。
- ・故障の場合は、弊社 サポートセンターへご連絡ください。

4.その他

- ・長期に渡ってご使用にならない時は電源スイッチを切り、安全のため電源プラグを抜いてください。
- ・質量のある機械は一人で持たず、複数人でしっかりと持ってください。転倒や機械の落下によりけがの原因になります。
- ・冷却ファンが回っている時はファンに触れないでください。ファン交換などは必ず電源を切り、停止していることを確かめてから行ってください。
- ・車載して使用する場合は、より確実に固定してください。転倒し、けがの原因になります。
- ・ラックマウントおよびラックの固定はしっかりと行ってください。地震などの災害時に危険です。
- ・機械内部に異物が入らないようにしてください。感電/故障/発火の原因になります。

注意

機械の持ち運び、設置場所に注意してください

- ・持ち運びなどに注意し、強い衝撃を与えないでください。落下等による衝撃は機械の故障の原因になります。また、足元に落としたりしますとけがの原因になります。
- ・直射日光、水漏れ、湿気、ほごりなどを避けて使用してください。
- ・ぐらついた台の上や傾いた場所などに設置しないでください。安定していない場所や傾いた場所に設置すると製品の落下等でけがの原因になることがあります。置き場所、取り付け場所の強度も十分に確認してください。特に、車載して使用する時は確実に固定してください。

定期的なお手入れをおすすめします

- ・ほごりや異物等の浸入により接触不良や部品の故障が発生します。
- ・お手入れの際は必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから行ってください。また、電解コンデンサー、バッテリー他、長期使用劣化部品等は事故の原因につながります。安心してご使用いただくために定期的な(5年に一度)オーバーホール点検をおすすめします。期間、費用等につきましては弊社 サポートセンターまでお問い合わせください。

※上記現象以外でも故障かなと思われた場合やご不明な点がございましたら、弊社 サポートセンターまでご連絡ください。

保証規定

- ① 本製品の保証期間は、お買い上げ日より1年間とさせていただきます。
なお、保証期間内であっても次の項目に該当する場合は有償修理となります。

- (1) ご利用者様での、輸送、移動、落下時に生じた製品破損、損傷、不具合。
- (2) 適切でない取り扱いにより生じた製品破損、損傷、不具合。
- (3) 火災、天災、設備異常、供給電圧の異常、不適切な信号入力などにより生じた破損、損傷、不具合。
- (4) 当社製品以外の機器が起因して当社製品に生じた破損、損傷、不具合。
- (5) 当社以外で修理、調整、改造が行われている場合、またその結果生じた破損、損傷、不具合。

- ② 保証は日本国内においてのみ有効です。【This Warranty is valid only in Japan.】

- ③ 修理責任免責事項について

当社の製品におきまして、有償無償期間に関わらず出来る限りご依頼に沿える修理対応を旨としておりますが、以下の項目に該当する場合はやむをえず修理対応をお断りさせていただく場合がございます。

- (1) 生産終了より7年以上経過した製品、及び製造から10年以上経過し、機器の信頼性が著しく低下した製品。
- (2) 交換の必要な保守部品が製造中止により入手不可能となり在庫もない場合。
- (3) 修理費の総額が製品価格を上回る場合。
- (4) 落雷、火災、水害、冠水、天災などによる破損、損傷で、修理後の恒久的な信頼性を保証出来ない場合。

- ④ アプリケーションソフトについて

- (1) 製品に付属しているアプリケーションは、上記規定に準じます。
- (2) アプリケーション単体で販売している場合は、販売終了より3年経過した時点で、サポートを終了いたします。

※ 紙の保証書は廃止し、製品のシリアル番号で保証期間内外の判断をさせていただいております。

何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。



無断転写禁止

・本書の著作権はビデオトロン株式会社に帰属します。 ・本書に含まれる文書および図版の流用を禁止します。

お問い合わせ

製品に関するお問い合わせは、下記サポートダイヤルにて承ります。

本社営業部/サポートセンター TEL **042-666-6311**

大阪営業所 TEL **06-6195-8741**

ビデオトロン株式会社 E-Mail : sales@videotron.co.jp

本 社 〒193-0835 東京都八王子市千人町 2-17-16

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル 5F

ビデオトロンWEBサイト

<https://www.videotron.co.jp>

本書の内容については、予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。