

1. 概 説

DDA-30 Hは3G/HD/SD-SDI 信号対応の分配器です。2 系統の独立した入力があり、それぞれ4 分配することができます。高性能のケーブルレイコライザー、リクロッカーを内蔵しており、3G/HD/SD-SDI 信号を受信し、分配することが可能です。全出力チャンネル正極性出力に対応していますので、DVB-ASI 信号（EN50083-9）を2 系統それぞれ4 分配することが可能です。

《 特 長 》

- 2系統の信号を各4分配する設定と、1系統の信号を8分配する設定を用途に応じて選択
- リクロック機能を搭載
- 全出力チャンネル DVB-ASI 信号(EN50083-9) 対応 ※1

※1 270Mbps の DVB-ASI 信号はリクロックして出力します。その場合、INPUT ランプと270Mランプが緑色に点灯します。

2. 機能チェック

1. 構 成

	品名	型名・規格	数量	記事
1	SDI 信号分配器	DDA-30H	1	
2	AC アダプター	VAC-12V01AB	1	ケーブル長 1.5m
3	取扱説明書		1	本書

2. 基本動作チェック

下記の操作で本機が正常に動作していることをチェックします。

- ・ 末尾の「この製品を安全にご使用いただくために」の内容を確認し、安全に作業を行ってください。
- ・ 本機は、ノイズ／静電気に敏感な部品を使用しています。
ノイズ／静電気など、使用環境によっては出力信号にCRCエラー等が発生することがあります。
ご使用の際は、ノイズ／静電気などの対策を行ってご使用ください。

※ケーブル長は使用する機器やケーブルの性能・品質、設置場所や使用環境により大きく変わります。

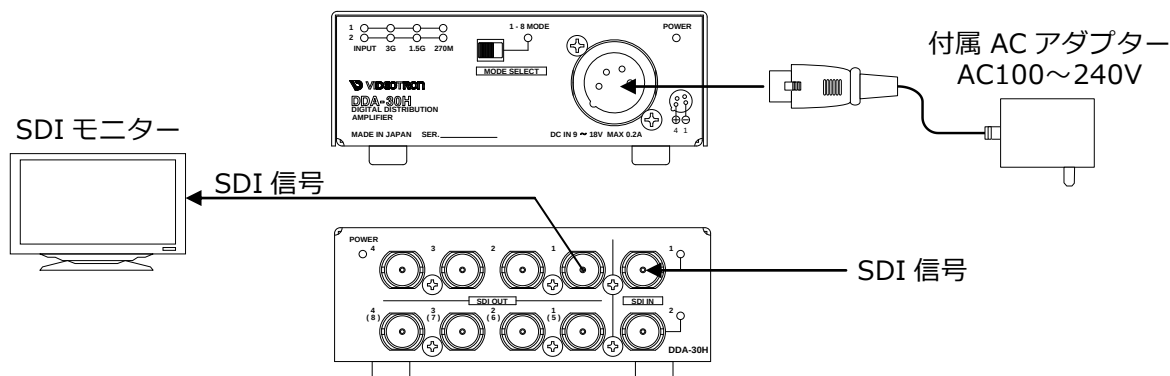


図2-1 基本動作チェック

- (1) SDI 信号を SDI IN1 コネクタに入力します。
 - (2) SDI OUT1 コネクタの出力信号を SDI モニターに入力します。
 - (3) 本体の電源コネクタに付属の AC アダプターを接続します。
 - (4) AC アダプターを AC100V のコンセントに接続します。
 - (5) モニターに入力された映像が表示されていることを確認します。
- ※入力された映像が表示されない場合は、「5.トラブルシューティング」を参照してください。

3. 各部の名称と働き

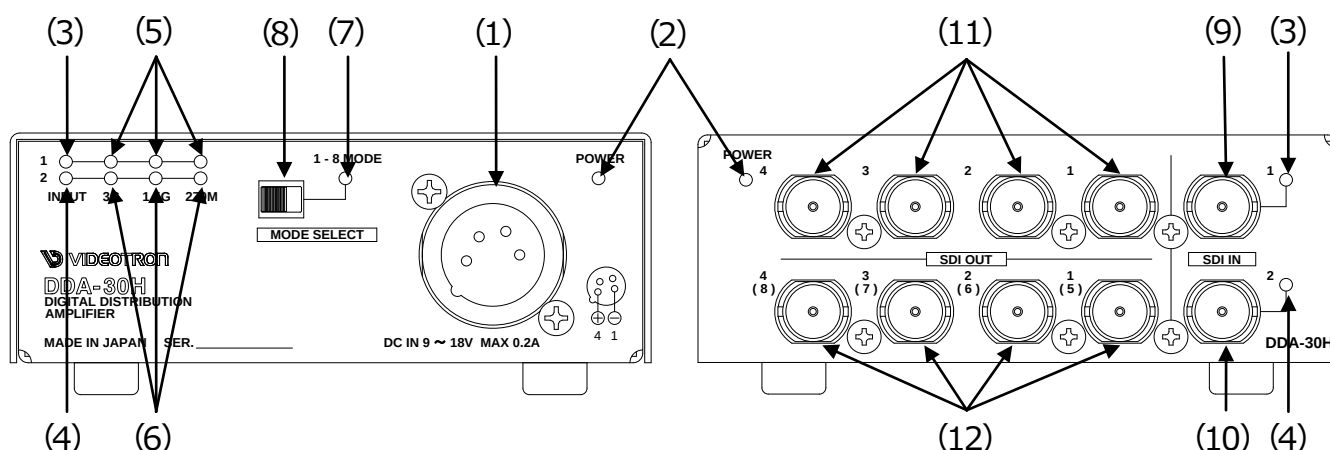


図3-1 各部の名称と働き

- | | |
|----------------------|--|
| (1) 電源コネクタ | : 付属の AC アダプター、または DC9V~18V の電源を接続します。
※電源を投入するとすぐに起動します。電源スイッチはありません。 |
| (2) パワーランプ | : 電源が入力されている時に緑点灯します。 |
| (3) INPUT1 ランプ | : SDI IN1 に SDI 信号が入力され、正常にリクロックすると緑点灯します。 |
| (4) INPUT2 ランプ | : SDI IN2 に SDI 信号が入力され、正常にリクロックすると緑点灯します。※1 |
| (5) DATA RATE1 ランプ | : SDI IN1 の入力信号のデータレート (3G/1.5G/270M) を検出して表示 (緑点灯) します。 |
| (6) DATA RATE2 ランプ | : SDI IN2 の入力信号のデータレート (3G/1.5G/270M) を検出して表示 (緑点灯) します。※1 |
| (7) 1-8 MODE ランプ | : 1 入力モードで動作している時、緑点灯します。 |
| (8) MODE SELECT スイッチ | : 1 入力モードで動作させる場合に右側に設定します。 |
| (9) SDI IN1 コネクタ | : SDI 信号を入力します。 |
| (10) SDI IN2 コネクタ | : SDI 信号を入力します。 |
| (11) SDI OUT1~4 コネクタ | : SDI IN1 に入力した信号の分配出力です。 |
| (12) SDI OUT5~8 コネクタ | : 1 入力モードで動作している時、SDI IN1 に入力した信号の分配出力です。

2 入力モードで動作している時、SDI IN2 に入力した信号の分配出力です。 |

※1 1 入力モードで動作している時、2 側のランプは点灯しません。

4. 操作方法

末尾の「この製品を安全にご使用いただくために」の内容を確認し、安全に作業を行ってください。

1 入力モードでの使用例

- 1) 電源コネクタに付属の AC アダプター、または DC9V～18V の電源を接続します。
パワーランプが点灯します。
- 2) SDI IN1 コネクタに SDI 信号を入力します。
- 3) MODE SELECT スイッチを右側に設定します。このとき 1-8 MODE ランプが緑点灯します。
- 4) 任意の SDI OUT コネクタの出力信号を、接続対象の機器へ入力します。

5. トラブルシューティング

トラブルが発生した場合の対処法です。

現 象 電源が入らない！

原 因 ・電源電圧は正常ですか？

・電源コネクタのピンアサインは間違っていないですか？

→付属の AC アダプターを使用されない場合、ご注意ください。

※電源コネクタのピンアサインは、1 番ピン: GND、4 番ピン: DC9V-18V です。
ご確認ください。

→接続が正しく、パワーランプが点灯しない場合は、アダプターもしくは、
本体の故障が考えられます。当社までご連絡ください。

現 象 映像が正常に表示されない！

原 因 ・SDI 信号が SDI IN コネクタに入力されていますか？

・SDI 出力は機器に正しく接続されていますか？

・接続しているケーブルは、断線していませんか？

→接続が正しく、映像が正常に出力されない場合は、本体の故障が考えられます。
当社までご連絡ください。

現 象 出力に CRC エラー等のエラーが発生した。

原 因 ・本機は、ノイズ／静電気に敏感な部品を使用しています。

ノイズ／静電気など、使用環境によっては出力信号にCRCエラー等が発生したり
部品が破損する恐れがあります。

ご使用の際は、ノイズ／静電気などの対策を行ってご使用ください。

現 象 INPUT ランプ、DATA RATE1,2 ランプが不規則に点灯している。

原 因 ・仕様外の信号(パッチ盤経由など)が入力された時、INPUT、DATA RATE を
正確に認識できない場合があります。

お問い合わせは、当社までご連絡ください。

6.仕 様

1.定 格

(1) DDA-30H

入力信号	
・ SDI IN	SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-C、EN50083-9 準拠 0.8Vp-p/75Ω、BNC 2 系統
出力信号	
・ SDI OUT	SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-C、EN50083-9 準拠 0.8Vp-p±10%/75Ω、BNC 8 系統
映像フォーマット	1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、 1080psF30/29.97/24/23.98、1080i60/59.94/50、 720p60/59.94/50、525i、625i
映像遅延	1dot 以内
電源	DC9-18V、XLR-4 (m) 1 系統 (1 番ピン: GND、4 番ピン: DC9-18V)
消費電力	2VA
外形寸法	100(W)×36(H)×150(D)mm (突起物を除く)
質量	650g
動作温度	0～40℃
動作湿度	20～80%RH (ただし結露なき事)


(2) VAC-12V01AB (付属 AC 電源アダプター)

電源入力	AC100～240V、47～63Hz、0.31A、平型 2 ピンプラグ
電源出力	DC+12V/1A、XLR-4 (f) (1 番ピン: GND、4 番ピン: DC+12V)
動作温度	0～40℃
動作湿度	20～80%RH (ただし結露なき事)

2.性 能


入力特性	
・ SDI IN	
反射減衰量	5MHz～1.485GHz,15dB 以上、1.485GHz～2.97GHz,10dB 以上
イコライザー特性	3G: 90m(5CFB)、HD: 180m(5CFB)、SD: 400m(5CFB) ※同軸ケーブルの性能や使用環境により、ケーブル長は大きく変わります。
出力特性	
・ SDI OUT	
信号振幅	0.8Vp-p±10%/75Ω
反射減衰量	5MHz～1.485GHz,15dB 以上、1.485GHz～2.97GHz,10dB 以上
立ち上がり/立ち下がり時間	3G: 135ps 以下 (20%～80%間)、HD: 270ps 以下 (20%～80%間)、 SD: 0.4ns～1.5ns (20%～80%間)
オーバーシュート	10%以下
DCオフセット	0V±0.5V 以内
ジッター特性	
アライメント	3G: 0.3UI、HD: 0.2UI、SD: 0.2UI
タイミング	3G: 2.0UI、HD: 1.0UI、SD: 0.2UI

7. 系統図

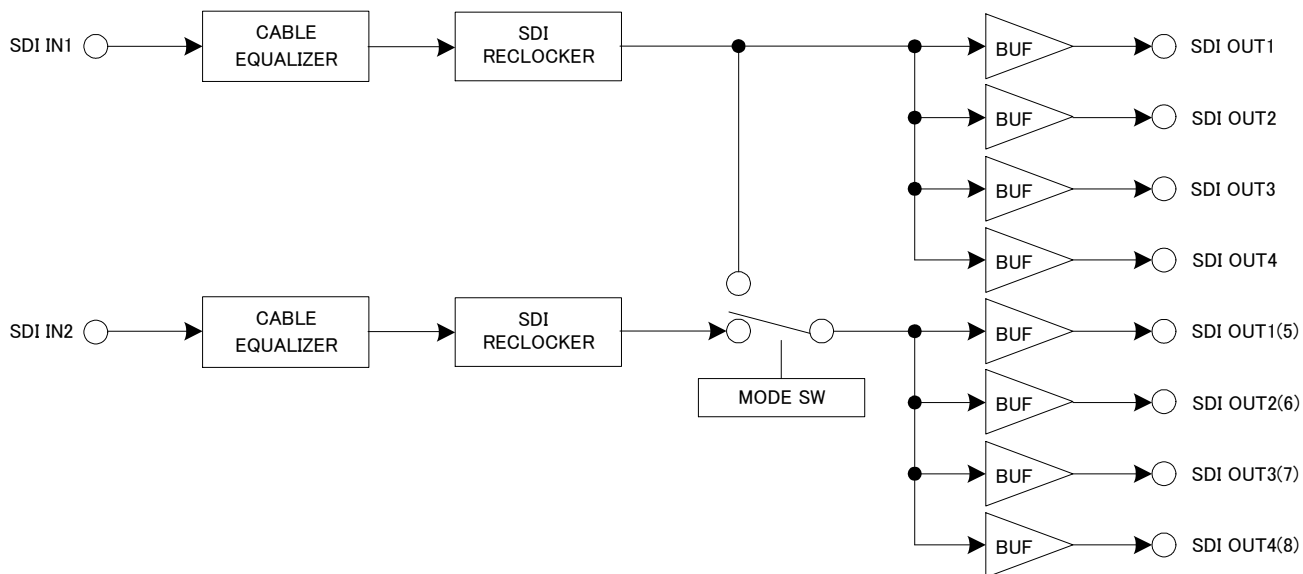


8. 外形図

DDA-30H

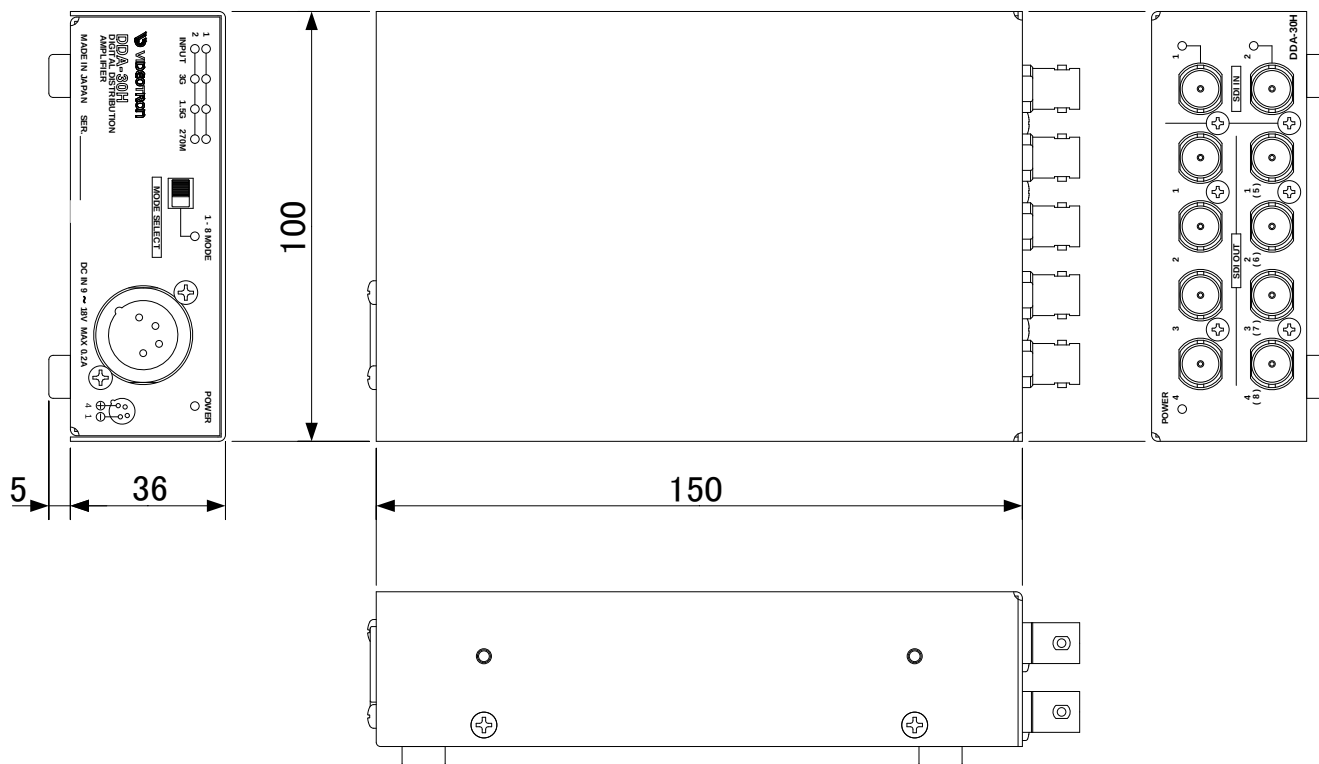

VAC-12V01AB

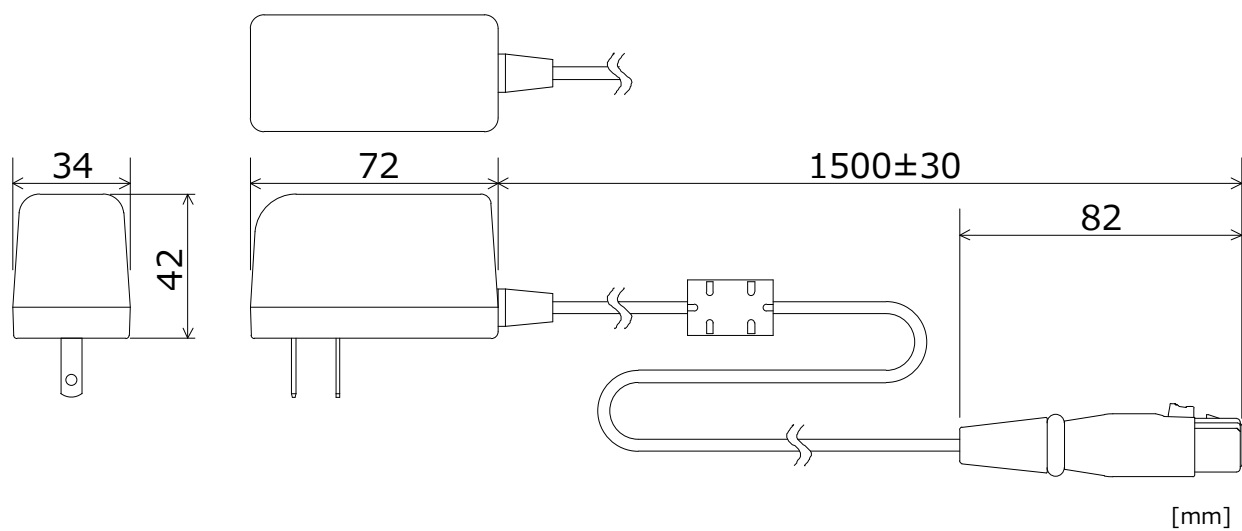

この製品を安全にご使用いただくために

誤った取り扱いをすると死亡または重傷、火災など重大な結果を招く恐れがあります。
本製品を安全にご使用いただくために、以下の記載内容をお守りください。

■ 表示・記号の説明

	この表示は、警告を守らないで誤った取り扱いをすると、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となることを示します。
---	---

	この表示は、注意を守らないで誤った取り扱いをすると、感電などによる事故やケガ、または機械や財産の損害など重大な結果を招く恐れがあることを示します。
---	---

■ 記号の説明

	この記号は禁止（してはいけないこと）を示します。
---	--------------------------

	この記号は指示に基づく行為に対する強制を示します。
---	---------------------------

警告

1.電源プラグ、コードは

- ・定格で定められた電源以外は使用しないでください。・差込みは確実に。ほごりの付着やゆるみは危険です。
- ・濡れた手でプラグの抜き差しを行わないでください。・抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。コードを持って引っ張らないでください。
- ・電源コードは巻かずに、伸ばして使用してください。・電源コードの上に重い物を載せないでください。
- ・機械の取り外しや清掃時等は必ず機械の電源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてから行ってください。

2.本体が熱くなったら、焦げ臭いにおいがしたら

- ・すぐに電源スイッチを切ってください。電源スイッチのない機械の場合は、電源プラグを抜くなどして電源の供給を停止してください。機械の保護回路により電源が切れた場合、あるいはブザー等による警報がある場合にもすぐに電源スイッチを切るか、電源プラグを抜いてください。
- ・空調設備を確認してください。・しばらくの間機械に触れないでください。冷却ファンの停止などにより異常発熱している場合があります。
- ・機械の通風孔をふさぐような設置をしないでください。熱がこもり異常発熱の原因になります。
- ・消火器の設置をお勧めします。緊急の場合に取り扱えるようにしてください。

3.修理等は、弊社サービスにお任せください

- ・感電/故障/発火/異常発熱などの原因になりますので、弊社サービスマン以外は分解、修理などを行わないでください。
- ・故障の場合は、弊社 サポートセンターへご連絡ください。

4.その他

- ・長期に渡ってご使用にならない時は電源スイッチを切り、安全のため電源プラグを抜いてください。
- ・質量のある機械は一人で持たず、複数人でしっかりと持ってください。転倒や機械の落下によりけがの原因になります。
- ・冷却ファンが回っている時はファンに触れないでください。ファン交換などは必ず電源を切り、停止していることを確かめてから行ってください。
- ・車載して使用する場合は、より確実に固定してください。転倒し、けがの原因になります。
- ・ラックマウントおよびラックの固定はしっかりと行ってください。地震などの災害時に危険です。
- ・機械内部に異物が入らないようにしてください。感電/故障/発火の原因になります。

注意

機械の持ち運び、設置場所に注意してください

- ・持ち運びなどに注意し、強い衝撃を与えないでください。落下等による衝撃は機械の故障の原因になります。また、足元に落としたりしますとけがの原因になります。
- ・直射日光、水漏れ、湿気、ほごりなどを避けて使用してください。
- ・ぐらついた台の上や傾いた場所などに設置しないでください。安定していない場所や傾いた場所に設置すると製品の落下等でけがの原因になることがあります。置き場所、取り付け場所の強度も十分に確認してください。特に、車載して使用する時は確実に固定してください。

定期的なお手入れをおすすめします

- ・ほごりや異物等の浸入により接触不良や部品の故障が発生します。
- ・お手入れの際は必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから行ってください。また、電解コンデンサー、バッテリー他、長期使用劣化部品等は事故の原因につながります。安心してご使用いただくために定期的な（5年に一度）オーバーホール点検をおすすめします。期間、費用等につきましては弊社 サポートセンターまでお問い合わせください。

※上記現象以外でも故障かなと思われた場合やご不明な点がございましたら、弊社 サポートセンターまでご連絡ください。

保証規定

- ① 本製品の保証期間は、お買い上げ日より1年間とさせていただきます。
なお、保証期間内であっても次の項目に該当する場合は有償修理となります。

- (1) ご利用者様での、輸送、移動、落下時に生じた製品破損、損傷、不具合。
- (2) 適切でない取り扱いにより生じた製品破損、損傷、不具合。
- (3) 火災、天災、設備異常、供給電圧の異常、不適切な信号入力などにより生じた破損、損傷、不具合。
- (4) 当社製品以外の機器が起因して当社製品に生じた破損、損傷、不具合。
- (5) 当社以外で修理、調整、改造が行われている場合、またその結果生じた破損、損傷、不具合。

- ② 保証は日本国内においてのみ有効です。【This Warranty is valid only in Japan.】

- ③ 修理責任免責事項について

当社の製品におきまして、有償無償期間に関わらず出来る限りご依頼に沿える修理対応を旨としておりますが、以下の項目に該当する場合はやむをえず修理対応をお断りさせていただく場合がございます。

- (1) 生産終了より7年以上経過した製品、及び製造から10年以上経過し、機器の信頼性が著しく低下した製品。
- (2) 交換の必要な保守部品が製造中止により入手不可能となり在庫もない場合。
- (3) 修理費の総額が製品価格を上回る場合。
- (4) 落雷、火災、水害、冠水、天災などによる破損、損傷で、修理後の恒久的な信頼性を保証出来ない場合。

- ④ アプリケーションソフトについて

- (1) 製品に付属しているアプリケーションは、上記規定に準じます。
- (2) アプリケーション単体で販売している場合は、販売終了より3年経過した時点で、サポートを終了いたします。

※ 紙の保証書は廃止し、製品のシリアル番号で保証期間内外の判断をさせていただいております。

何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。



無断転写禁止

・本書の著作権はビデオトロン株式会社に帰属します。 ・本書に含まれる文書および図版の流用を禁止します。

お問い合わせ

製品に関するお問い合わせは、下記サポートダイヤルにて承ります。

本社営業部/サポートセンター TEL **042-666-6311**

大阪営業所 TEL **06-6195-8741**

ビデオトロン株式会社 E-Mail : sales@videotron.co.jp

本 社 〒193-0835 東京都八王子市千人町 2-17-16

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル 5F

ビデオトロンWEBサイト

<https://www.videotron.co.jp>

本書の内容については、予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。